

Приложение  
к постановлению Администрации  
Псковского района  
от « 27 » апреля 2023 г. № 72

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности защитных**  
**сооружений и других объектов гражданской обороны на территории**  
**муниципального образования «Псковский район»**

**1. Общие положения**

Настоящее Положение о создании и поддержании в состоянии постоянной готовности к использованию защитных сооружений и других объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Псковский район» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями», приказами МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны» и определяет порядок создания, сохранения и использования на территории муниципального образования «Псковский район» защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗС ГО).

**2. Основные понятия, используемые в Положении**

2.1. ЗС ГО - это сооружения, предназначенные для защиты населения от поражающих факторов современных средств поражения (боеприпасов оружия массового поражения, обычных средств поражения), а также от вторичных факторов, возникающих при разрушении (повреждении потенциально опасных объектов).

2.2. Убежище - ЗС ГО предназначено для защиты укрываемых в течение нормативного времени от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного и химического оружия и обычных средств поражения, бактериальных



(биологических) средств и поражающих концентраций аварийно химически опасных веществ, возникающих при аварии на потенциально опасных объектах, а также от высоких температур и продуктов горения при пожарах.

Убежища создаются для защиты работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населения, отнесенных к категориям особой важности по гражданской обороне.

2.3. Укрытие - ЗС ГО, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

Укрытия создаются:

- для защиты работников организаций, не отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения, проживающего на территориях, отнесенных к группам по гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений;

- для защиты работников дежурной смены и линейного персонала организаций, расположенных за пределами зон возможного радиоактивного заражения (загрязнения) и возможных сильных разрушений, осуществляющих жизнеобеспечение населения и деятельность организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне;

- для защиты нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных разрушений, а также для обслуживающего их медицинского персонала.

2.4. Для укрытия населения используются имеющиеся защитные сооружения гражданской обороны и (или) приспособляются под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

2.5. В мирное время защитные сооружения должны использоваться в интересах экономики, обслуживания населения муниципального образования «Псковский район» и его защиты от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### **3. Создание фонда защитных сооружений**

3.1. Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно в мирное время в соответствии с законодательными, нормативными актами, нормативно - техническими и иными документами, регламентирующими порядок и организацию ведения гражданской обороны на территории муниципального образования



«Псковский район», путем нового строительства защитных сооружений на объектах.

Потребность в ЗС ГО определяется Администрацией Псковского района, исходя из необходимого количества укрытий различных категорий населения.

3.2. Организации создают в мирное время ЗС ГО по согласованию с Администрацией Псковского района, в сфере ведения которой они находятся. Обеспечивают сохранность существующих ЗС ГО, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

3.3. Управляющие компании и товарищества собственников жилья, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Псковский район», обеспечивают использование заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальные, цокольные и первые этажи зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей различной этажности.

3.4. Администрация Псковского района организует взаимодействие с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья по вопросам использования заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства, а также подвальных, цокольных и первых этажей зданий и сооружений различного назначения под укрытия для населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, в том числе от поражения обломками строительных конструкций от обрушения вышерасположенных этажей различной этажности.

#### **4. Порядок содержания ЗС ГО в мирное время**

4.1. Содержание ЗС ГО в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по назначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО, как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Для поддержания ЗС ГО в готовности к использованию по назначению в организациях могут создаваться группы (звенья) по их обслуживанию.

При этом необходимо обеспечить сохранность:

- защитных свойств как ЗС ГО в целом, так и отдельных его элементов;
- герметизации и гидроизоляции всего ЗС ГО;
- инженерно-технического и специального оборудования, средств связи и оповещения ЗС ГО.

При содержании ЗС ГО в мирное время запрещается:

- перепланировка помещений;
- устройство отверстий или проемов в ограждающих конструкциях;



- нарушение герметизации и гидроизоляции;
- демонтаж оборудования;
- применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений;
- загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов;
- оштукатуривание потолков и стен помещений;
- облицовка стен керамической плиткой;
- окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования;
- застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

4.2. Допускается устройство в помещениях ЗС ГО временных легкосъёмных перегородок из негорючих и нетоксичных материалов с учетом возможности их демонтажа в период приведения ЗС ГО в готовность к приему укрываемых, но не более чем за 6 часов.

4.3. Использование систем воздухоснабжения ЗС ГО в мирное время допускается только по режиму чистой вентиляции.

4.4. Содержание и эксплуатация ЗС ГО на приватизированных предприятиях организуется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 № 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, учреждениями и организациями».

4.5. Ответственность за содержание, эксплуатацию, готовность ЗС ГО к приему укрываемых, своевременное техническое обслуживание, ремонт и замену защитных устройств и оборудования, обеспечение эффективного использования помещений ЗС ГО для нужд предприятий, организаций и учреждений и обслуживания населения, а также организацию подготовки личного состава групп (звеньев) по обслуживанию ЗС ГО, обучение рабочих и служащих правилам пользования ЗС ГО в чрезвычайных ситуациях, систематический контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью ЗС ГО к использованию по прямому назначению, обеспечение доступа в ЗС ГО и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием несут руководители предприятий, организаций, учреждений, на балансе которых находятся сооружения.

4.6. В мирное время запрещается использование следующих элементов инженерно-технического и специального оборудования ЗС ГО:

- вентиляционных систем защищенной дизельной электростанции;
- предфильтров;



- фильтров-поглотителей;
- фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- средств регенерации воздуха;
- гравийных воздухоохладителей;
- аварийных резервов для сбора фекалий. Задвижки на выпусках из резервуаров должны быть закрыты.

4.7. При использовании ЗС ГО в мирное время необходимо:

- поддерживать температуру в помещениях в соответствии с требованиями проекта;
- обеспечить защиту от атмосферных осадков и поверхностных вод входов и аварийных выходов;
- проводить окраску и ремонт помещений и оборудования систем жизнеобеспечения в соответствии с установленными правилами;
- закрыть и опечатать герметические клапаны, установленные до и после фильтров-поглотителей, устройств регенерации и фильтров для очистки воздуха от окиси углерода;
- обеспечить в напорных емкостях аварийного запаса питьевой воды проток воды с полным обменом ее в течение 2 суток;
- содержать емкости запаса питьевой воды технически исправными;
- закрыть и опечатать вспомогательные помещения, а также санузлы, не используемые в хозяйственных целях;
- законсервировать дизельные электростанции;
- обеспечить открываемые защитно-герметические и герметические ворота и двери подставками.

4.8. При использовании ЗС ГО в части соблюдения противопожарных требований надлежит руководствоваться требованиями пожарной безопасности в Российской Федерации в зависимости от назначения помещений ЗС ГО в мирное время.

## **5. Порядок использования ЗС ГО в мирное время**

5.1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» ЗС ГО в мирное время могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения.

5.2. Основные помещения ЗС ГО разрешается использовать при выполнении обязательных требований действующих нормативных документов к помещению данного функционального назначения под:

- санитарно-бытовые помещения;
- помещения культурного обслуживания и помещения для учебных занятий;



- производственные помещения, в которых осуществляются технологические процессы, не сопровождающиеся выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных для людей, и не требующие естественного освещения;

- технологические, транспортные и пешеходные тоннели;

- помещения дежурных электриков, связистов, ремонтных бригад;

- гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки автокаров и автомобилей;

- складские помещения для хранения несгораемых, а также для сгораемых материалов при наличии автоматической системы пожаротушения;

- помещения торговли и питания (магазины, залы столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);

- спортивные помещения (стрелковые тир и залы для спортивных занятий);

- помещения бытового обслуживания населения (ателье, мастерские, приемные пункты и др.);

- вспомогательные (подсобные) помещения лечебных учреждений.

5.3. При использовании ЗС ГО под складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские допускается загрузка помещений из расчета обеспечения приема 50%, укрываемых от расчетной вместимости сооружения (без освобождения от хранимого имущества). Освобождение помещений от имущества осуществляется при приведении ЗС ГО в готовность к приему укрываемых в срок не более 6 часов.

5.4. Размещение и складирование имущества осуществляется с учетом обеспечения постоянного свободного доступа в технические помещения и к инженерно-техническому оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и ремонта.

5.5. Вспомогательные помещения ЗС ГО использовать в мирное время запрещается, за исключением помещений санузлов.

Помещения санузлов могут быть использованы под кладовые, склады и другие подсобные помещения. В этом случае санузел отключается от системы канализации, а смонтированное оборудование консервируется без его демонтажа.

## **6. Порядок финансирования мероприятий по накоплению, содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений**

6.1. Финансирование мероприятий по накоплению фонда защитных сооружений и поддержанию их в готовности к приему укрываемых, использованию для нужд объектов экономики и обеспечению их сохранности осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и

сохранению защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности, является расходным обязательством бюджета муниципального образования «Псковский район».

6.3. Обеспечение мероприятий по содержанию, использованию и сохранению защитных сооружений организаций независимо от их организационно-правовых форм собственности в соответствии с действующим законодательством осуществляется за счет средств организаций, является расходным обязательством бюджета этих организаций.



Приложение  
к Положению  
о создании и поддержании в состоянии  
постоянной готовности защитных сооружений  
и других объектов гражданской обороны  
на территории муниципального образования  
«Псковский район»

**Памятка**

**управляющим компаниям, организациям и товариществам собственников жилья, осуществляющих свою деятельность по управлению жилыми домами на территории муниципального образования «Псковский район», независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, о порядке использования и (или) приспособливания под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства**

1. Общие понятия о заглубленных и других помещениях подземного пространства.

1.1. Заглубленные и другие помещения подземного пространства (далее - заглубленные помещения) муниципального образования «Псковский район» предназначены для укрытия населения от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

1.2. Под заглубленными помещениями понимаются помещения отметка пола, которых ниже планировочной отметки земли.

К ним относятся:

- подвалы и цокольные этажи зданий;
- гаражи, складские и другие помещения, расположенные в отдельно стоящих и подвальных этажах зданий и сооружениях, в том числе в торговых и развлекательных центрах;
- простейшие укрытия (щели открытые и перекрытые, приспособленные погреба, подполья и т.п.).

1.3. Заглубленные помещения, приспособляемые под защитные сооружения гражданской обороны, должны соответствовать своду правил СП 88.13330.2014 «СНиП II- 11-77\*. Защитные сооружения гражданской обороны» и ГОСТ Р 42.4.03-2015 Национальный стандарт Российской Федерации «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Классификация. Общие технические требования».

1.4. Заглубленные помещения приспособляются под защитные



сооружения в период мобилизации и в военное время, и рекомендуется приводить в готовность к приему укрываемых в срок, не превышающий 24 часов.

1.5. Высота заглубленных помещений должна быть не ниже 1,7 м. Норму площади пола основных помещений на одного укрываемого следует принимать равной 0,6 кв. м. Внутренний объем помещения должен быть не менее 1,2 куб. м на одного укрываемого.

Количество входов в заглубленные помещения - не менее двух.

1.6. Транзит линий водопровода, канализации, отопления, электроснабжения, а также трубопроводов сжатого воздуха, газопроводов и трубопроводов с перегретой водой через помещения укрытий допускается при условии наличия отключающих устройств.

Для обеспечения необходимых условий пребывания, укрываемых в заглубленных помещениях максимально, используются существующие системы вентиляции, водоснабжения и канализации. Воздух снабжение помещений должно осуществляться по режиму чистой вентиляции.

По продолжительности функционирования укрытия обеспечивают защиту укрываемых до одних суток на период действия обычных средств поражения.

## 2. Требования к подготовительным работам.

2.1. Повышение защитных свойств перекрытий, несущих и ограждающих конструкций может достигаться за счет:

- усиления конструкций без изменения их конструктивных схем;
- усиления конструкций с изменением их конструктивных схем.

2.2. При приспособлении заглубленных помещений под укрытия населения конструкции усиления и внутреннее оборудование не должно существенно затруднять использование этих помещений по прямому назначению или препятствовать реконструкции технологического процесса.

2.3. Для приспособления заглубленных помещений для укрытия населения необходимо выполнить следующие работы:

- заделать ненужные отверстия и отводы в наружных ограждающих конструкциях (в том числе и подручными материалами);
- подготовить имеющееся вентиляционное, санитарно-техническое и бытовое оборудование, которое обеспечит нормальные условия пребывания людей;
- усилить ограждающие конструкции и герметизацию дверей.

2.4. Радиус сбора укрываемых следует принимать не более 500 м.

2.5. Управляющие компании, организации и товарищества собственников жилья, осуществляющие свою деятельность по управлению жилыми домами, независимо от форм собственности и ведомственной



принадлежности (далее - УК и ТСЖ) создают следующие условия для оборудования и использования заглубленных помещений как укрытий:

2.5.1. Предусмотреть запас технической воды из расчета 1 л/чел. на 100 % укрываемых.

2.5.2. Предусмотреть швабры, ведра и тряпки, для проведения влажной уборки в помещениях укрытия.

В помещениях для укрываемых ежедневно производится 2-х разовая уборка помещений силами укрываемых по распоряжению дежурных. Пол в помещениях необходимо периодически смачивать водой.

2.5.3. Иметь санитарную сумку для оказания первой помощи пострадавшим.

2.5.4. Предусмотреть инструмент: ломы, лопаты, багры, топоры, ведра, тачки (в количестве на менее чем по 2 шт.), для выполнения простейших работ по выходу из укрытий, в случае завала входов.

2.5.5. Предусмотреть бак для сбора мусора. Объем бака определяется из расчета не менее 2 литров мусора на 1 человека. Крышка бака должна быть герметичной, ставить его нужно как можно ближе к вентиляционному отверстию.

2.5.6. Предусмотреть организацию стационарного туалета, а при его невозможности необходимо обеспечить помещение биотуалетами из расчета на 100 % укрываемых.

2.5.7. Разместить на видном месте «Правила пребывания (поведения) укрываемых в заглубленных и других помещений подземного пространства».


3. Порядок обозначения укрытий и маршрутов движения, укрываемых к ним.

3.1. Для обозначения укрытий и маршрутов движения, укрываемых к ним, УК и ТСЖ проводят следующие мероприятия:


3.1.1. Обозначение укрытия осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте у входа в укрытие. Знак обозначения представляет собой прямоугольник размером не менее 50 x 60 см, внутри которого указывается:

- принадлежность укрытия (наименование УК и ТСЖ. адрес);
- места хранения ключей (телефоны, адреса, должность и фамилия ответственных лиц).



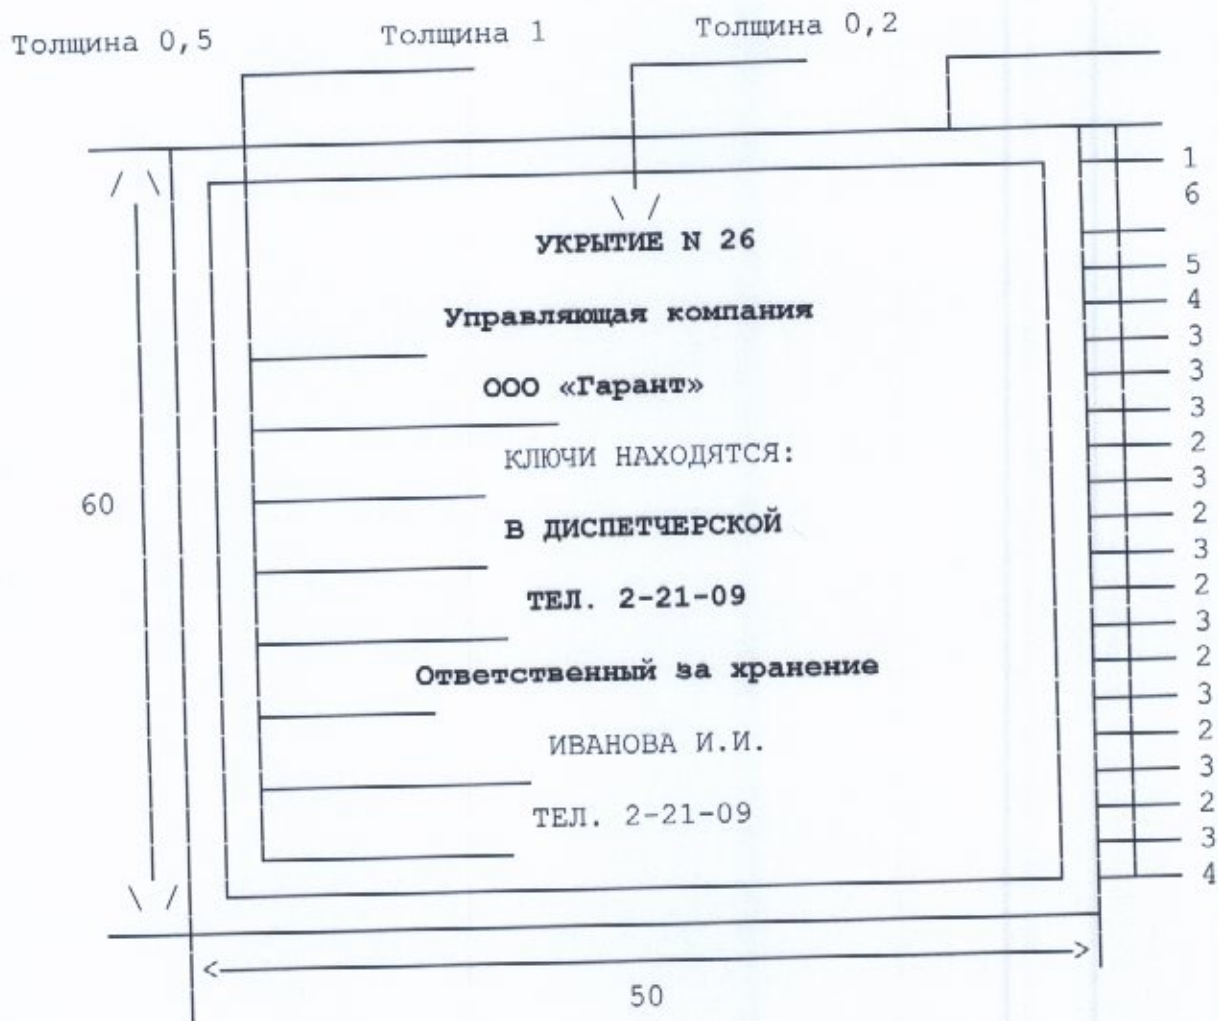

3.1.2. Маршруты движения к укрытию обозначаются указателями в местах, где обеспечивается хорошая видимость в дневное и ночное время (в ночное время указатели подсвечиваются с учетом требований по светомаскировке). Указатели устанавливаются при каждом изменении направления маршрута движения. размеры указателя по длине – 50 см и ширине – 15 см. На поле белого цвета наносится надпись черного цвета: «УКРЫТИЕ» и расстояние в метрах до входа.

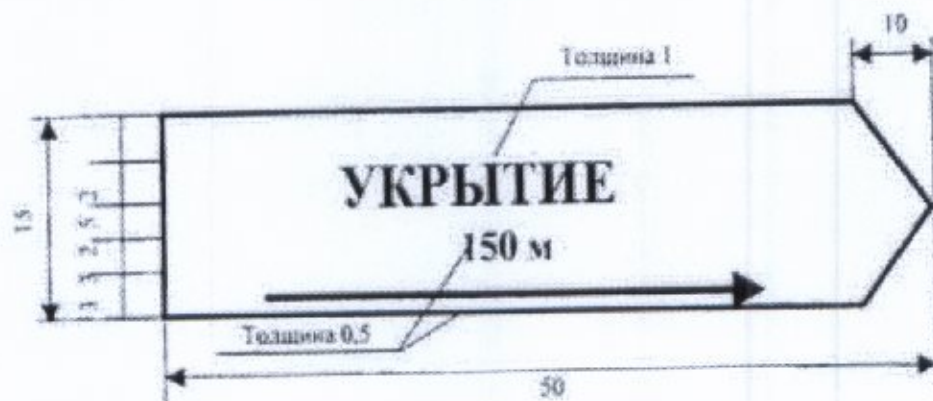

На табличках и указателях фон белый. шрифт – чёрный, размеры указаны в сантиметрах.

На каждое укрытие должно быть не менее двух комплектов ключей. Один комплект храниться у старшего по укрытию, другой в УК и ТСЖ.



4. Порядок информирования населения о месте расположения заглубленных помещений.

4.1. Информация с адресами заглубленных помещений, которые используются как укрытия, размещается на стендах в подъездах многоквартирных домов, на сайте УК и ТСЖ, в учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.